National Instruments Software

アンインストール説明書

弊社ソフトウェアをご使用のお客様へ

NI 社製コンポーネント「NI-PAL」において公開されているセキュリティ脆弱性への対応として、NI-PAL が含まれる National Instruments Software のアンインストール手順を提供いたします。

本マニュアルでは、コンピューターにインストールされている National Instruments Software をアンインストールする手順について説明します。NI-PAL をアンインストールする場合は、本マニュアルに従って作業を実施してください。

内容

National Instruments Software 1
アンインストール説明書 1
1 .弊社ソフトウェアのアンインストール 2
1.1 アンインストール前の準備 2
1.2 設定を起動する 2
1.3「アプリ」を開く 3
1.4「インストールされているアプリ」を開く 4
1.5「アプリの検索」で「GL28-APS」を検索する 4
1.6 アンインストール 5
2 .National Instruments Software のアンインストール 6
2.1 アンインストール前の準備 6
2.2 設定を起動する 6
2.3「アプリ」を開く 7
2.4「インストールされているアプリ」を開く 8
2.5「アプリの検索」で「National Instruments Software」を検索する 8
2.6 アンインストール 9
2.7 「すべてを削除」を選択 9

1.弊社ソフトウェアのアンインストール

本説明では例として「GL28-APS」を用います。お客様がご使用中の 弊社ソフトウェアに読み替えてください。

例：

GL100_240_840-APS

CS-810 半導体パラメータ測定

CV Measurement Tool

1.1 アンインストール前の準備

弊社製のアプリケーションソフトウェアは全て終了してください。


1.2 設定を起動する

以下のステップから設定を開きます。

① Windows キーを押します。


② Windows キーを押しながら I(アイ)キーを押します。

※Windows キーとは、キーボード上に表示されている「田」（Windows ロゴ） のキーを示します。

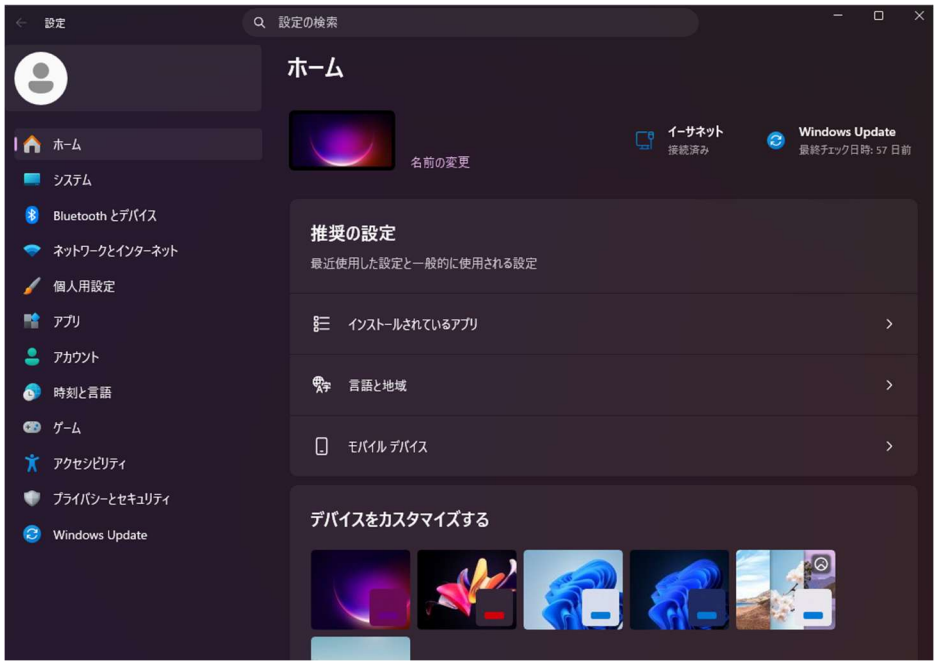

1.3「アプリ」を開く

「アプリ」をクリックします。

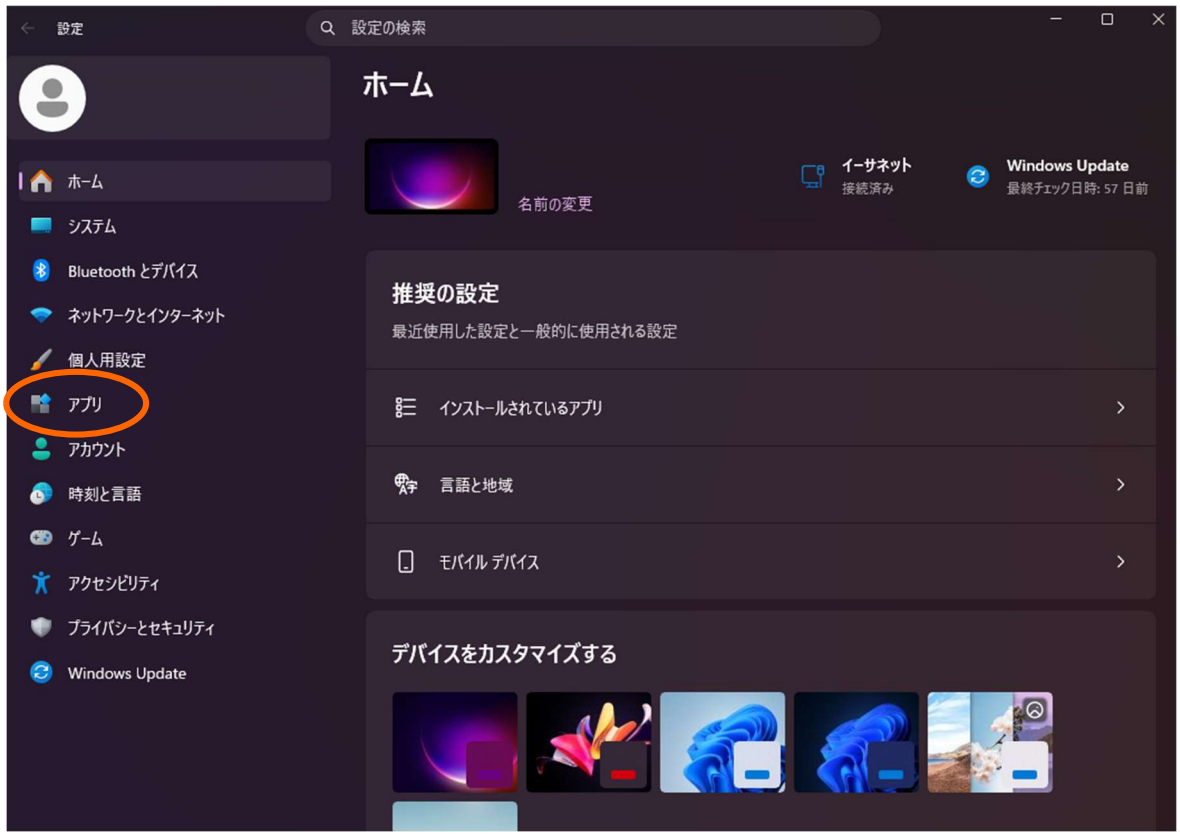


1.4「インストールされているアプリ」を開く

「インストールされているアプリ」をクリックします。



1.5「アプリの検索」で「GL28-APS」を検索する

「アプリの検索」から「GL28-APS」と検索すると、
「GL28-APS」が表示されます。

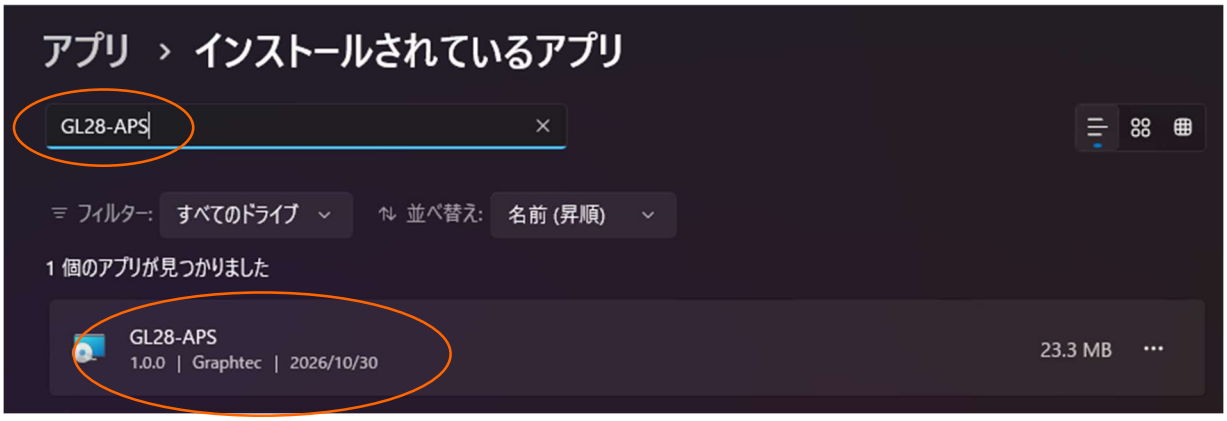

1.6 アンインストール

右端の「・・・」をクリックし、表示された「アンインストール」を実行します。

※Windows 10 の場合には「GL28-APS」をクリックすることで「アンインストール」が表示されますので実行をします。



2.National Instruments Software のアンインストール

本説明では National Instruments Software のアンインストール方法を示します。
ただし、上記ソフトウェアは、弊社製ソフトウェア以外の LabVIEW 関連ソフトウェアや、他社製ソフトウェアでも使用されている可能性があります。

「National Instruments Software」をアンインストールすると、これらのソフトウェアが正常に動作しなくなる可能性がありますのでアンインストールの際には、使用されている環境につきましてご確認ください。


2.1 アンインストール前の準備

LabVIEW 関連ソフトウェアおよび他社製の LabVIEW で作成されたソフトウェアをすべて終了してください。

2.2 設定を起動する


以下のステップから設定を開きます。
① Windows キーを押します。
② Windows キーを押しながら I(アイ)キーを押します。

※Windows キーとは、キーボード上に表示されている「田」（Windows ロゴ） のキーを示します。

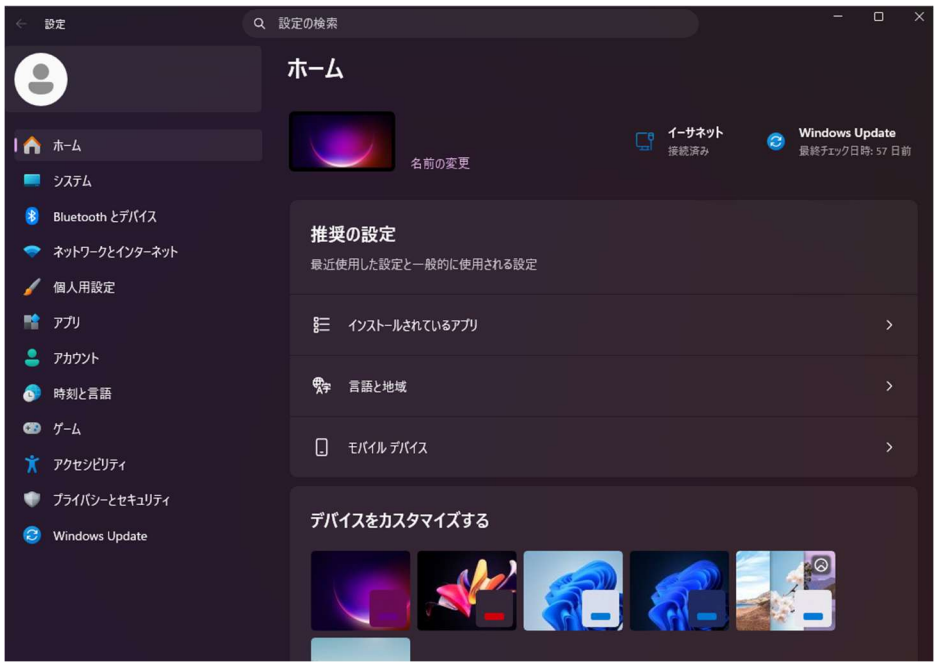

2.3「アプリ」を開く

「アプリ」をクリックします。

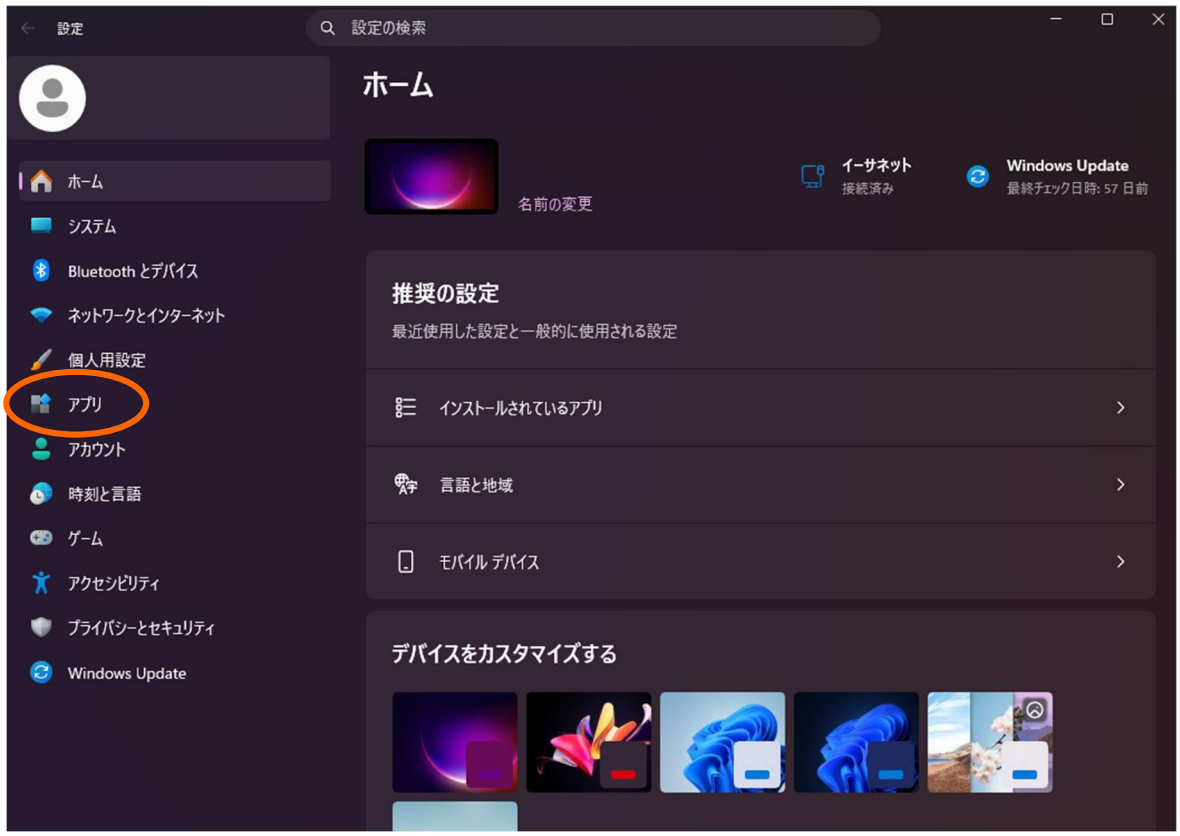


2.4「インストールされているアプリ」を開く

「インストールされているアプリ」をクリックします。




2.5「アプリの検索」で「National Instruments Software」を検索する

「アプリの検索」から「National Instruments Software」と検索すると、
「National Instruments Software」 が表示されます。

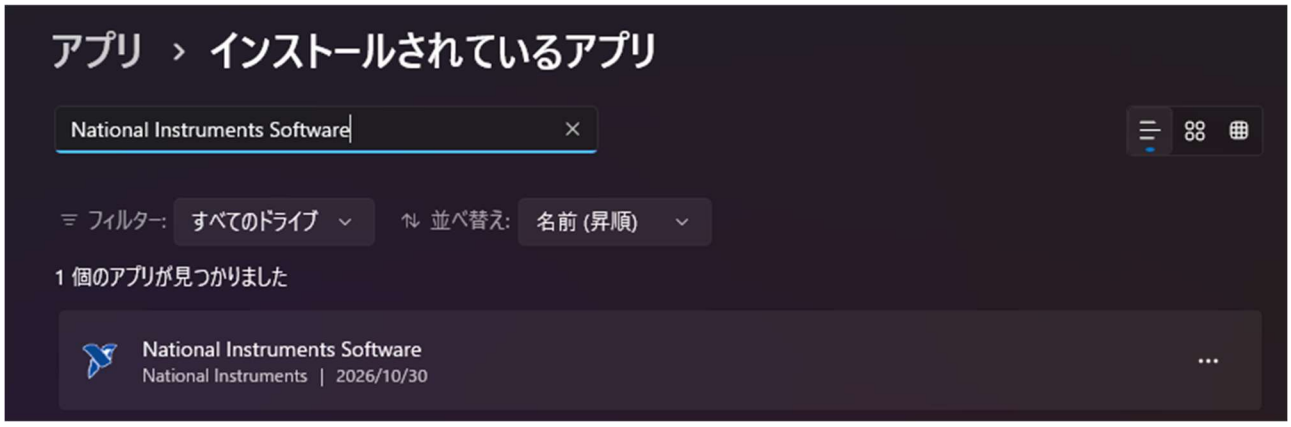


2.6 アンインストール

右端の「・・・」をクリックし、表示された「アンインストール」を実行すると、アンインストーラーが立ち上がります。
※Windows 10 の場合には「National Instruments Software」をクリックすることで
アンインストーラーが立ち上がります

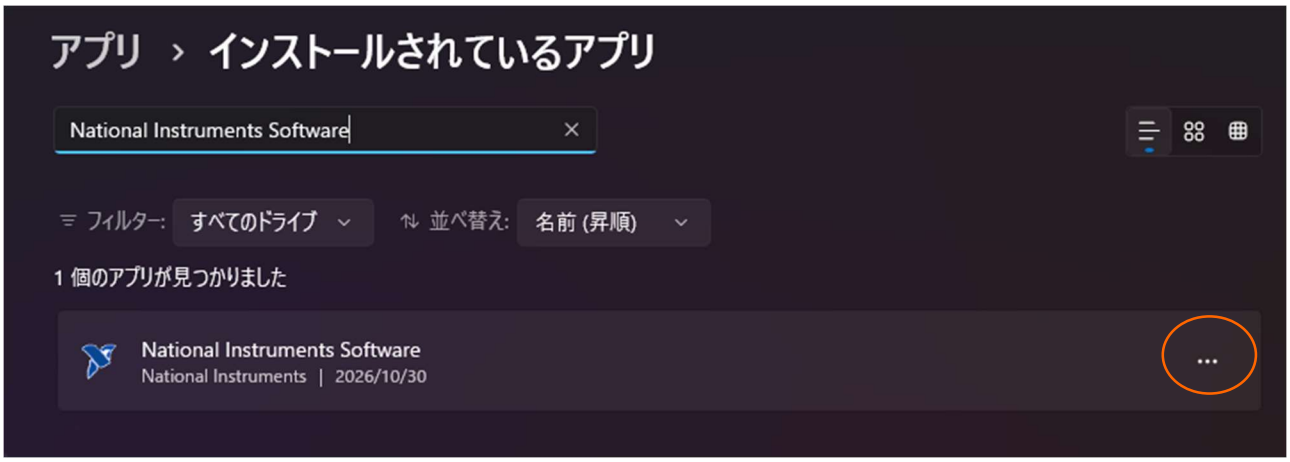

2.7 「すべてを削除」を選択

アンインストーラーが立ち上がったら「すべてを削除」

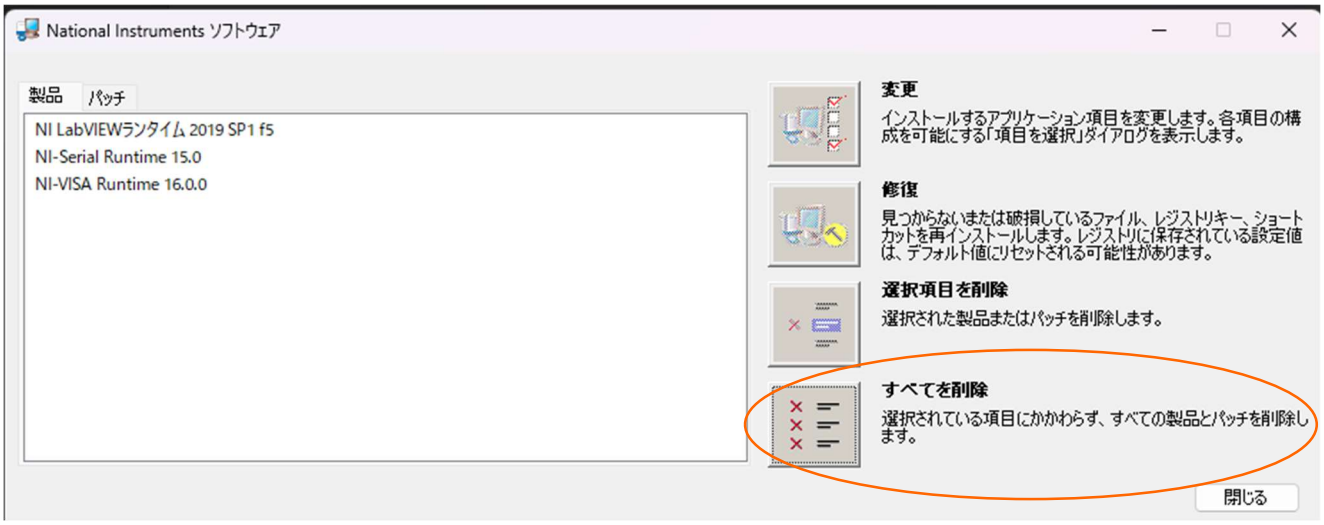

アンインストール完了後は、コンピューターを再起動してください。

以上で「Ni-PAL」のアンインストールが完了です。

登録商標について

・Microsoft および Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

・LabVIEW、およびその他の NI 製品名は、NI（National Instruments Corporation）の登録商標または商標です。

・その他、記載している会社名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。